

# SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)


**Delgivningssätt:** Anslås:  Personlig kvittens:   
**Informationsförvaltare:** Mikael Bamegård 076-633 40 33  
**Granskad av:** Lennart Sjölund  
**Fastställd av:** Hans Höwitz  
**Gäller fr.o.m:** 2020-07-07  
**Gäller t.o.m:** 2020-10-01  
**Ärendenr:** TN 2014-0594  
**Tillämpningsområde:** Tunnelbana 2  
**Till:** Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.  
 Berörda entreprenörer.  
 All personal med behörighet enligt Tri Tub.

## Ibrukttagande av in- och utfartssignaler vid Norsborgsdepån

Ibrukttagande av ny signalreglerad sträcka för in- och utfart till Norsborgsdepån sker natten mellan den 6 juli 2020 och den 7 juli 2020.

### Signalanläggningen

Ankomstanmälan och frontskyddsspårledning är placerade direkt efter depåportarna. Sträckan efter station Norsborg fram till depåportarna är ställverksreglerad. Vändningsautomaten för Norsborg ska vara urkopplad vid genomfart.

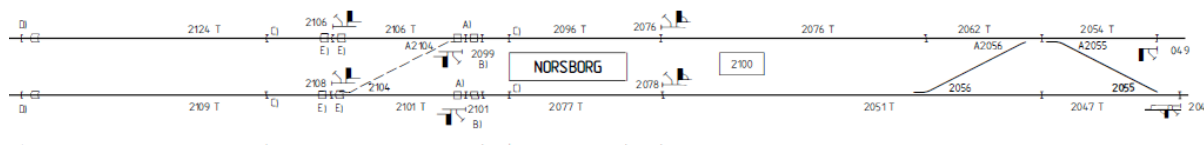

### Signaler

#### **Infartssignaler till Norsborgsdepån:**

Norrspårets treskenssignal 2099 är placerad efter plattformen. Söderspårets treskenssignal 2101 är placerad efter plattformen.

#### **Utfartssignaler från depån mot station Norsborg:**

Norrspårets treskenssignal 2106 är placerad i backen upp mot stationen. Söderspårets treskenssignal 2108 är högerplacerad i backen upp mot stationen.

I samband med att huvudsignalerna tas i drift så kommer huvudsignalmärkena att tas bort.


### Spårledningsfunktioner

Spårledningar för ankomstanmälan för infart till ställverksreglerad sträcka och frontskydd mot inkommande tunneltåg från Norsborg är placerade direkt efter utfartsportar från depån. För norrspår spårledning 2124T och för söderspår spårledning 2109T.

# SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

## Manövrering

Vändningsautomaten för Norsborg ska vara urkopplad vid genomfart.

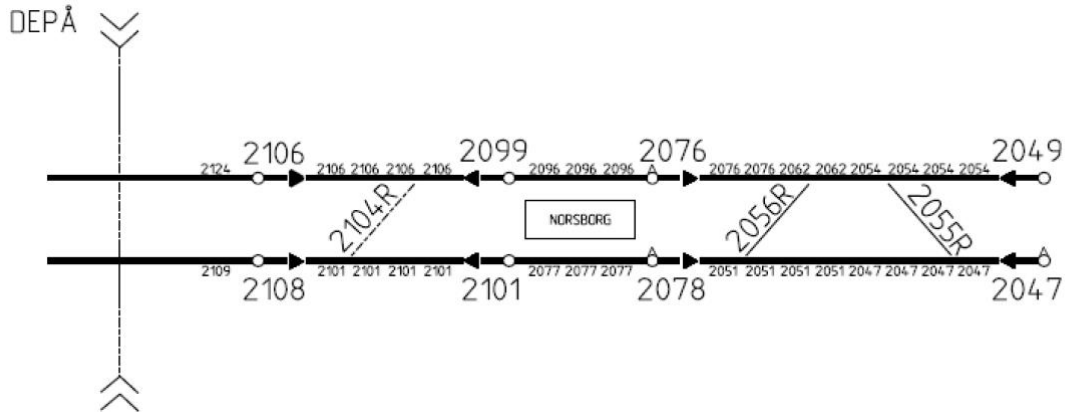

(Växel 2104R har vid signalernas ibruktagande ännu inte anlagts)



Hans Höwitz  
Stf Säkerhetsdirektör  
Trafikförvaltningen